


Montageanleitung Sektion 5

Dargestellte Farbgebung des Möbels ist nur „beispielhaft“!

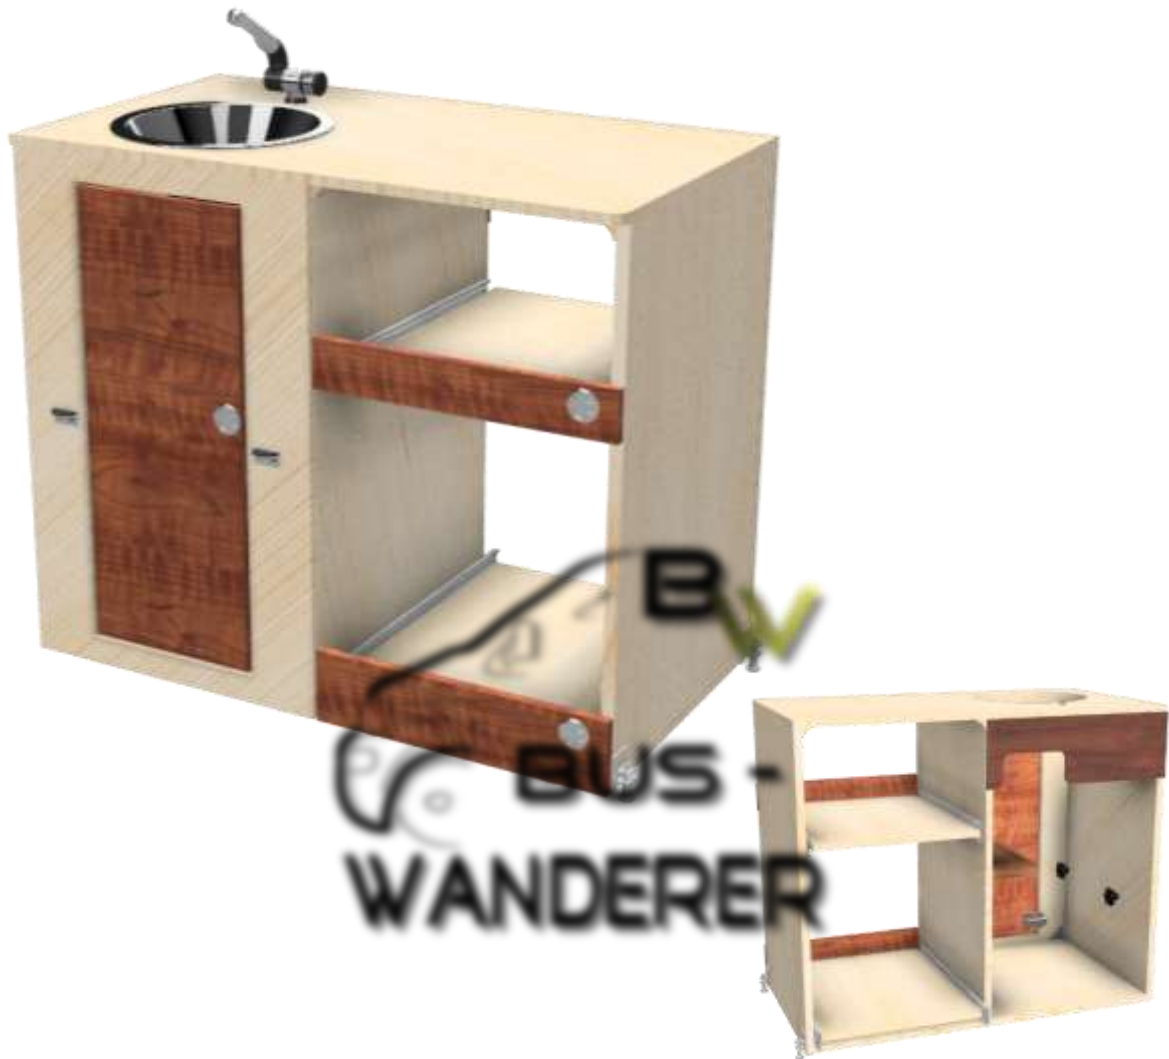

Diese Sektion besteht aus **3 Monteeinheiten**.

1. Schrankkörper
2. 2 Auszüge

Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschlitz – Schraubendreher / Bit
- Torx – Schraubendreher / Bit
- Schnabelzange (Mutter von Wasserhahn)

Benötigte Bauteile:

Möbelteile Schrankkörper:

- Bodenplatte
- Wand L
- Wand R
- Mittelwand
- Verstärkung 03
- Frontplatte 05
- Tür
- Arbeitsplatte
- Platte Einschub unten
- Frontplatte Einschub unten
- Platte Einschub oben
- Frontplatte Einschub oben
- Distanzplatte Bockrolle (2)

Beschläge, Schrauben, Dübel (mit Mengenangabe):


- PullLock - Verriegelung (1)
- Eckverbinder 50x50mm (4)
- Winkelauflagen 50mm (2)
- Stellfüße (Winkel) (2)
- Stellfüße (flach) (2)
- Winkel (Kunststoff) 24x24x20mm (6)
- Vollauszüge 450/500mm (je 1 Satz)
- Spüle – Set
- Schwenktischgestell „optional“
- Holzschrauben 4x40mm Senk (2) (Pulllock)
- Holzschrauben 4x30mm Senk (4) (Konsole Bockrolle)
- Holzschraube 3,5x12mm senk (12)
- Holzschraube 3,5x12mm Halbrund (44)
- Tellerkopfschrauben 4,5x16mm (2)
- Dübel 8x25mm (23)
- Flachrundschraube M6 (4)
- Sicherungs – Mutter M6 (4)
- Karoseriescheibe M6 (4)
- Sterngriff – Schraube M8 (2)



Montageanleitungen für Camper - Ausstattungen von „Buswanderer“



1. Montage Wände

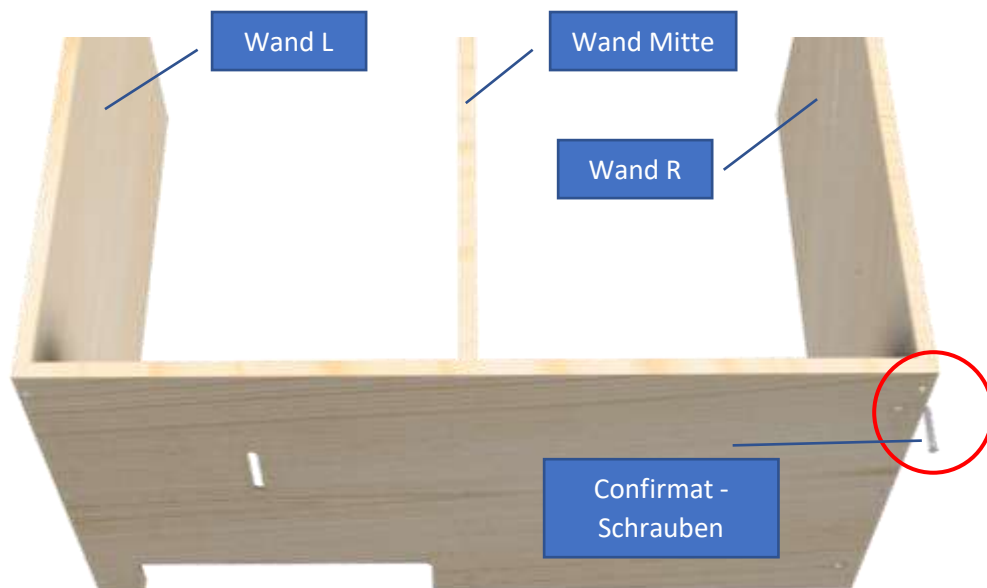

S. 3

Hinweis: Die Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich online angesehen werden. Download, Kopie oder Weitergabe sind nicht gestattet.

Montageanleitungen für Camper - Ausstattungen von „Buswanderer“

1. **Wände** positionieren und mit **Confirmat – Schrauben (je 3)** fixieren.

Montage Stellfüße



2. **Stellfüße** montieren, je 2 „Winkel“ und „Flach“.

Montage Arbeitsplatte




3. **Dübel** mit **Express – Leim** einsetzen.
4. **Arbeitsplatte ohne Leim!** auf die Wände setzen.

S. 4


Hinweis: Die Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich online angesehen werden. Download, Kopie oder Weitergabe sind nicht gestattet.

Arbeitsplatte stabilisieren

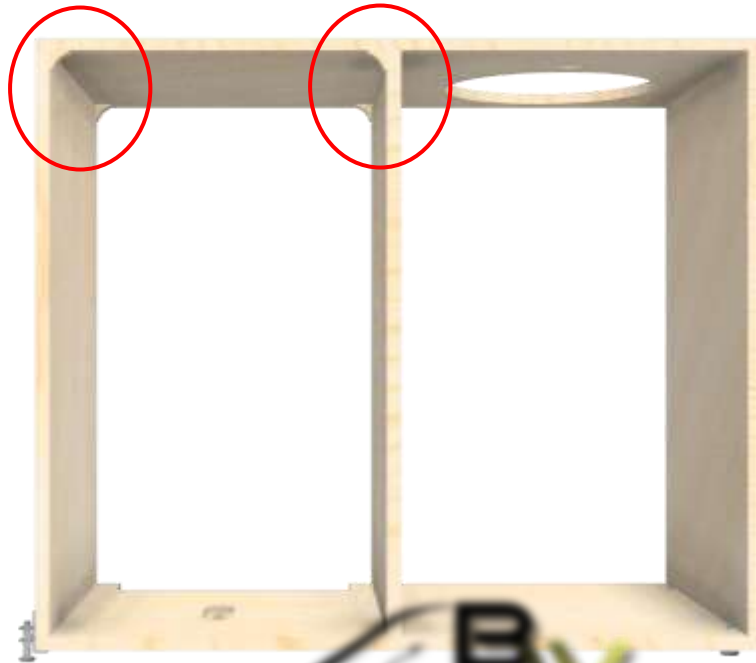

5. Winkelverbinder (24x24x20) bündig an den Wand – Außenkanten festschrauben.

Montage Frontplatte 05

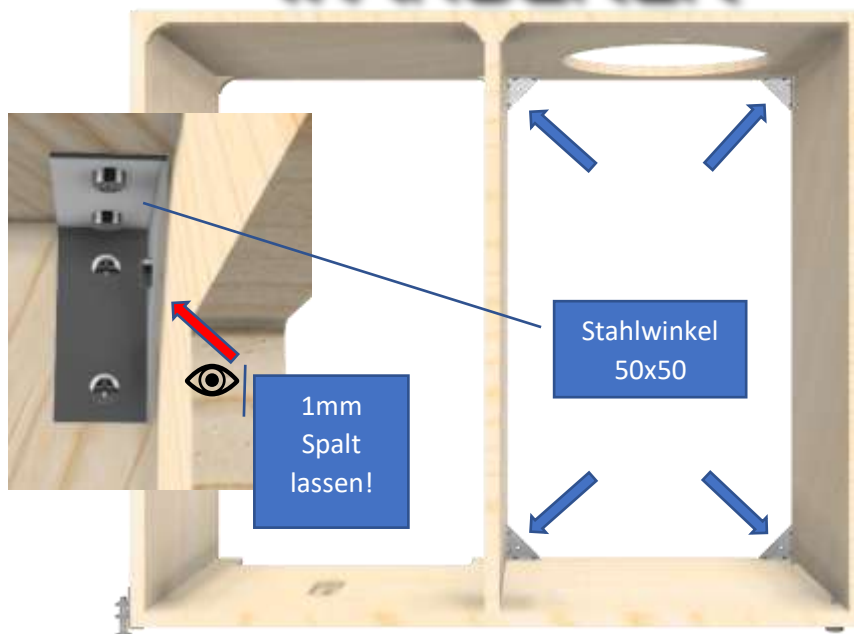


6. **Winkel** mit Spalt in alle 4 Ecken montieren. Fixieren mit **Halbrundschaube 3,5x12**.



7. **Frontplatte** ansetzen und mit **Halbrundschauben 3,5x12** fixieren

Montage Auflagen

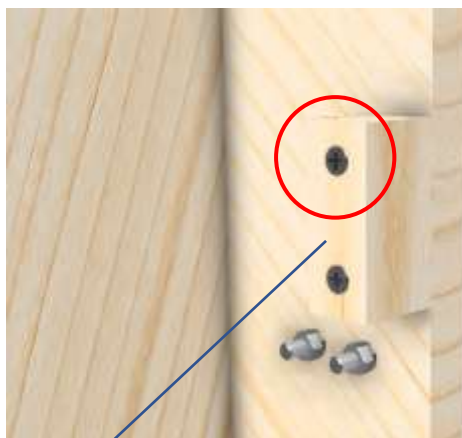

Konsole
Pulllock



Winkelauflage
50mm



8. **Höhe** der Bohrung in der Tür **ausmessen** und **Konsole Pulllock** bündig zur Vorderkante mit **Senkschraube 4x40** fixieren.